

ONDA 177

en 2 presentaciones



TECHOS
Fibraforte

Fácil de instalar...



1 CORTE con serrucho.



2 PERFORE con un taladro y broca de diámetro mayor al del elemento de fijación.



3 COLOQUE el Tornillo o Espárrago de fijación en la parte alta de la onda, y respete la altura de la onda al momento de sujetar la cobertura.


No se oxidan, no se honguean, con bloqueador Anti UU

Fácil de instalar...

DIMENSIONES NOMINALES DE PLANCHAS ONDA 177 OPACAS Y TRASLÚCIDAS


PRODUCTO	Dimensiones Nominales				Dimensiones Nominales útiles		
	Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Carga (kg/m ²)	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m ²)
Opaca 225	1,83	1,11	4,58	2,25	1,68	1,03	1,73
Opaca 177	3,05	1,11	7,70		2,90	1,03	2,99
Opaca 345	1,83	1,11	7,15	3,45	1,68	1,03	1,73
Onda 177	3,05	1,11	11,80		2,90	1,03	2,99
Traslúcida 150	1,83	1,11	3,13	1,50	1,68	1,03	1,73
Onda 177	3,05	1,11	5,23		2,90	1,03	2,99
Traslúcida 200	1,83	1,11	4,15	2,00	1,68	1,03	1,73
Onda 177	3,05	1,11	6,99		2,90	1,03	2,99

GEOMETRÍA ONDA 177



RECOMENDACIONES


A. ESPACIAMIENTO ENTRE APOYOS PARA LA INSTALACIÓN (*)



NOTA: La pendiente mínima recomendada es de 10% (Por cada 100 metros de longitud 10 m. de altura). En zonas de lluvias, considerar pendientes mínimas de 30 % (Por cada 100 metros de longitud 30 m. de altura).

B. ORDEN DE COLOCACIÓN

Debe ser contrario a la dirección del viento.




C. USO ADECUADO

Utilice siempre la cara que tiene la etiqueta hacia afuera.




D. FIJACIÓN


EN METAL

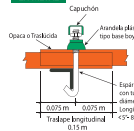

EN MADERA

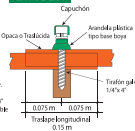

Contamos con la certificación



En caso de nominales diferentes como granitos, consulte con Asesora Técnica al 330-4377

